WAY

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ
Паровая швабра **M815R45**



Содержание

Важные указания по безопасности.....**Глава 1.** стр 4

Описание изделия и комплектация.....**Глава 2.** стр 6

Подготовка к работе.....**Глава 3.** стр 8

Использование устройства.....**Глава 4.** стр 12

Завершение работы .....**Глава 5.** стр 18

Уход, очистка и хранение.....**Глава 6.** стр 20

Неисправности и способы устранения.....**Глава 7.** стр 22

Технические характеристики.....**Глава 8.** стр 24

Гарантийные обязательства .....**Глава 9.** стр 26

Сведения о производителе и импортере.....**Глава 10.** стр 28

Уважаемый клиент!

Благодарим Вас за доверие к нашему бренду и покупку **паровой швабры Qway M815R45.** Перед первым использованием внимательно прочитайте руководство и сохраните его. Устройство предназначено для бытовой уборки гладких поверхностей (ламинат, плитка, линолеум), отпаривания ткани, и не предназначено для коммерческого или промышленного использования.

Отказ от ответственности

Qway оставляет за собой право пересматривать данное руководство пользователя и время от времени вносить изменения в содержание, без обязательства ставить в известность пользователей об этих исправлениях или изменениях.
Оценка места и безопасности использования паровой швабры является ответственностью самого пользователя, который также должен следовать инструкциям и рекомендациям, приведенным в данном руководстве пользователя.

Глава 1

Важные указания по безопасности



1. **Используйте устройство только с напряжением, указанным в характеристиках (220-240В).**

2. **В целях электробезопасности:** перед чисткой, ремонтом или оставлением без присмотра отключайте устройство от сети. Отключайте вилку, держась за пластиковую часть, а не за шнур. Не погружайте основную часть устройства в воду.

3. **Во избежание ожогов:** не направляйте струю пара на людей, животных. Устройство выделяет горячий пар, избегайте непосредственного контакта с соплами и горячими частями. Храните в недоступном для детей месте.

4. **Не используйте устройство, если:** оно упало и имеет видимые повреждения, или из него течет вода; сетевой шнур поврежден; работает с перебоями.

5. **Особые указания:** после заполнения резервуара плотно закрывайте крышку для предотвращения протечек. Не допускайте длительной работы при пустом резервуаре во избежание повреждения нагревательного элемента.

Рекомендация по выбору воды для использования в паровой швабре:
Обращаем Ваше внимание на то, что любой пароочиститель является прибором чувствительным к качеству используемой воды и наличию в ней посторонних примесей, а также к образованию отложений из-за ненадлежащего ухода за прибором. При использовании жесткой воды (например, из водопровода) возможно образование накипи на нагревательном элементе, что может привести к выходу его из строя.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ!
1. Рекомендуется использование дистиллированной или предварительно фильтрованной воды.
2. Использование нефильтрованной воды повышенной жесткости сокращает срок службы прибора.
3. Ни в коем случае не добавляйте при использовании в основной резервуар для воды ароматические масла, моющие средства, спирт и т.д. Это может привести к поломке паровой швабры. Для добавления аромамасел в основной прямоугольной насадке имеется специальный отсек, при заливании масел туда отпаривающий механизм поврежден не будет. Не рекомендуется добавлять в данный отсек какие-либо прочие средства.



Глава 2

Описания изделия и комплектация



1. **Описание и назначение:** паровая швабра предназначена для мытья гладких поверхностей или отпаривания одежды горячим паром без использования химических средств. Подходит для чистки и дезинфекции полов из различных материалов (кроме вощеного паркета), кафеля, плитки, сантехники, стекол и зеркал, домашнего текстиля, бытовой техники, такой как плита или духовой шкаф, стыков и узких щелей на поверхностях пола, стен, потолка.

2. **Функции:** регулируемая подача пара (3 уровня), датчик отсутствия воды в баке, 8 насадок для уборки (прямоугольная насадка, ковровая насадка, щетка для швов, скребок и др.), отсек для добавления аромамасел, съемный бак для воды, режим “стойки”, возможность опускания швабры на 180 градусов.

3. **Органы управления и элементы на корпусе:** сенсорная кнопка переключения режимов подачи пара, кнопка съема бака воды.

Комплектация

- Паровая швабра Qway M815R45 (основной блок) x 1;
- Алюминиевая трубка (штанга) x 2;
- Основная прямоугольная насадка для мытья пола x 1
- Тряпка из микрофибры x 1
- Насадка для ковров x 1
- Насадка для отпаривания / глажки x 1
- Скребок для стёкол x 1
- Удлинитель для насадок x 1
- Нейлоновая щётка x 1
- Плотная щётка (для решетки вытяжки, плиты) x 1
- Угловая насадка x 1
- Щётка для швов x 1
- Скребок для удаления жира и нагара x 1
- Тканевый чехол для отпаривания x 1
- Мерный стакан x 1
- Руководство по эксплуатации x 1.

***Количество аксессуаров зависит от комплектации.**

Глава 3

Подготовка к работе



1. Соберите устройство: соедините алюминиевые трубки с основным блоком сверху до щелчка.


2. Прикрепите необходимую насадку к основанию устройства.

3. Снимите резервуар для воды, откройте крышку, залейте чистую воду (макс. 450 мл) с помощью мерного стаканчика. Плотно закройте крышку.

4. Установите резервуар обратно на основу до характерного щелчка.

5. Прикрепите по необходимости чистую тряпку из микрофибры к насадке для пола или тканевую насадку на насадку для отпаривания.

6. Подключите устройство к электросети.

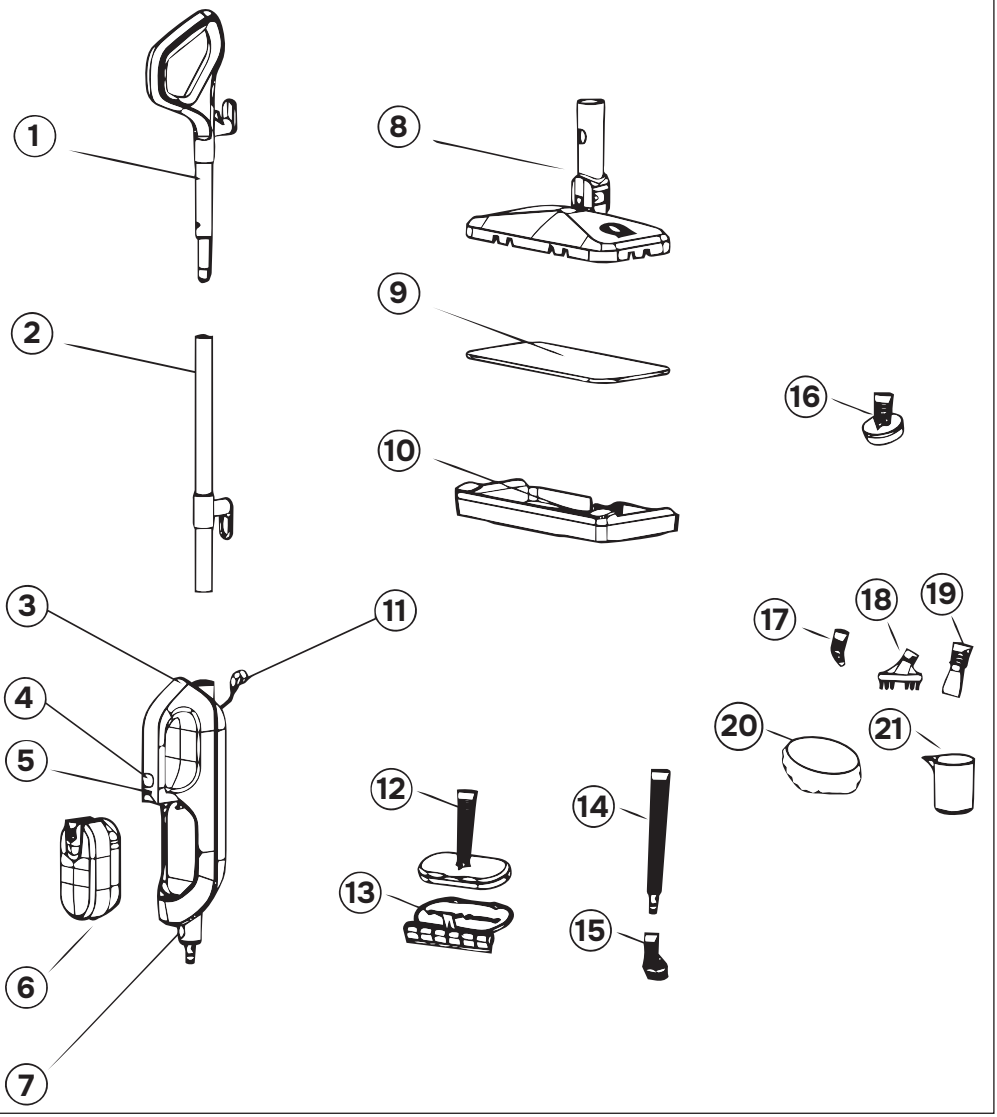

1. Алюминиевая трубка, часть 1	2. Алюминиевая трубка, часть 2	3. Ручка основного блока	4. Переключатель пара
5. Светоиндикатор	6. Резервуар для воды	7. Кнопка отсоединения	8. Основная прямоугольная насадка для мытья пола
9. Тряпка из микрофибры	10. Насадка для ковров	11. Кабель питания	12. Насадка для отпаривания / глажки
13. Скребок для стёкол	14. Удлинитель для насадок	15. Нейлоновая щётка	16. Плотная щётка (для решетки вытяжки, плиты)
17. Угловая насадка	18. Щетка для швов	19. Скребок для удаления жира и нагара	20. Тканевый чехол
21. Мерный стакан			

Где и как применять разные типы насадок?



Нейлоновая щётка: используется для удаления грязи в углах кухни, гостиной и спальни, а также пятен с поверхностей предметов.



Удлинитель для насадок: применяется вместе с прочими насадками для увеличения зоны очистки, позволяет эффективно очищать труднодоступные и узкие участки.



Плотная щётка: предназначена для очистки кухни, столешниц, плитки, мраморных и других твёрдых поверхностей, а также для ухода за различными предметами.



Тряпка из микрофибры (моп):
310 × 155 мм, трёхслойная конструкция, утолщенный термостойкий хлопковый слой внутри, эффективная и долговечная.



Щётка для швов: используется для очистки различных зазоров — оконных, плиточных, угловых и других труднодоступных мест.



Скребок для удаления жира и нагара: предназначен для удаления стойких загрязнений, таких как жирные пятна и ржавчина, скапливающиеся на газовых плитах.



Насадка для отпаривания (глажки): для разглаживания одежды, очистки штор, а также ухода за хлопковыми диванами и мягкими игрушками.



Скребок для стекла: для очистки дверей, окон и плиточных поверхностей.




Угловая насадка (сопло): для очистки щелей вокруг смесителей, межплиточных швов и углов в ванной комнате и у окон.



Мерный стакан: объем 150 мл, удобен для наполнения резервуара для воды.



Тканевый чехол: используется вместе с насадкой для отпаривания; подходит для глажки и освежения одежды, игрушек, пледов и других тканей.

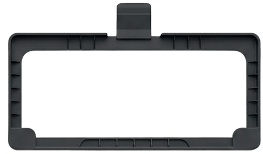

Насадка для ковров (карпет-глайдер): снижает трение, используется для очистки ковровых покрытий.

Глава 4

Использование устройства



Данное изделие имеет три уровня мощности пара. Регулируйте настройки в соответствии с необходимой интенсивностью пара. Порядок работы следующий:
1. Заполните резервуар водой и установите его в прибор.

2. Подключите питание, нажмите на переключатель питания — красный индикатор на панели начнет мигать, что означает переход в режим нагрева.

3. Когда красный индикатор на панели перестанет мигать, это означает, что нагрев завершен.

4. Нажмите переключатель пара для перехода в режим слабого пара — на панели загорится зеленый индикатор.

5. Нажмите переключатель пара еще раз для перехода в режим среднего пара — на панели загорится желтый индикатор.

6. Нажмите переключатель пара еще раз для перехода в режим сильного пара — на панели загорится синий индикатор.

7. Нажмите переключатель пара еще раз, чтобы отключить подачу пара — на панели снова загорится красный индикатор. Переключение происходит последовательно по кругу.


8. Если в баке полностью отсутствует вода дольше 90 секунд, паровой индикатор на панели начнет циклически мигать зеленым, желтым и синим цветом, подавая звуковой сигнал тревоги.

Работа датчика отсутствия воды в баке:
1.После того как вода в резервуаре закончится, электронная плата примерно через 60-90 секунд обнаружит отсутствие воды в насосе, и индикатор начнет по очереди мигать зеленым, желтым и синим цветами; насос прекращает работу (входит в состояние защиты от сухого хода).

2.После добавления воды в резервуар, если требуется повторное использование, нажмите переключатель пара для сброса и выберите нужный режим подачи пара.


Установка и снятие резервуара для воды:
1. Откройте упаковочную коробку, извлеките основной блок, нажмите и удерживайте кнопку снятия резервуара, слегка потяните его вверх и снимите. Откройте крышку заливного отверстия резервуара и залейте необходимое количество чистой воды.

2. Закройте крышку заливного отверстия, совместите паз в нижней части резервуара с выступом на основном блоке. Нажмите на резервуар до характерного щелчка — установка резервуара завершена.

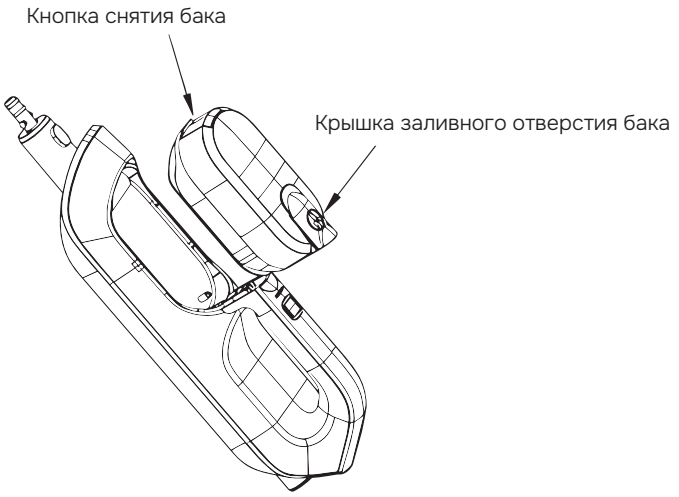


Установка и снятие алюминиевой штанги

1.Нажмите на выступ-фиксатор на первой секции алюминиевой штанги, совместите направляющее ребро на первой секции с направляющим пазом на второй секции и вставьте штангу прямо в монтажное отверстие фиксатора.

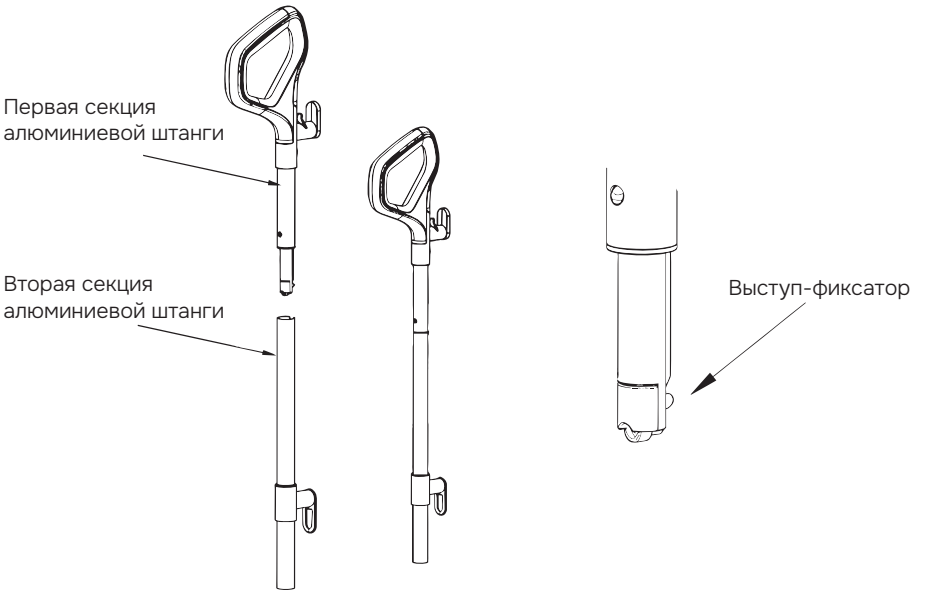


2. Нажмите на небольшой выступ-фиксатор в нижней части собранной штанги и вертикально вставьте штангу в верхнюю часть основного блока. При этом фиксатор войдет в монтажное отверстие на корпусе; после характерного щелчка установка штанги завершена. Для снятия нажмите на фиксатор и извлеките штангу из основного блока.

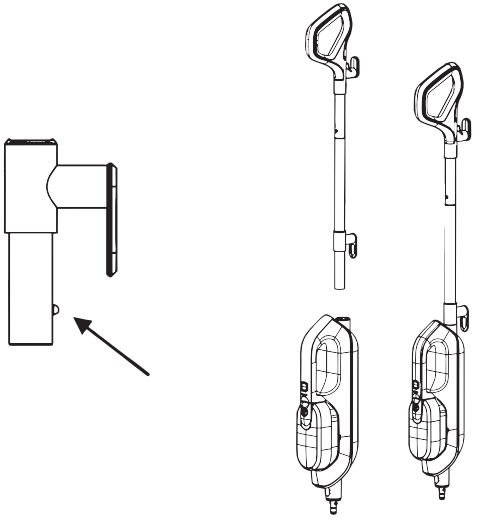


Установка и снятие основной прямоугольной насадки для мытья пола

1. Возьмите основной блок и насадку для пола, совместите направляющий паз на конце насадки с направляющим выступом в нижней части основного блока, вставьте на место, соединив насадку с блоком.
2. После сборки закрепите микрофибровую тряпку для мытья пола на нижней части насадки.

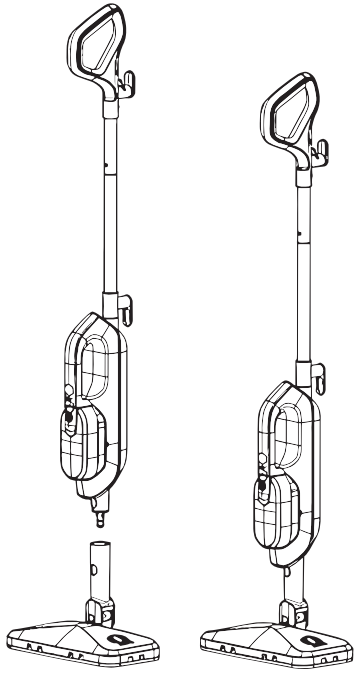


Установка и снятие насадки для ковра

1. Удерживая прибор за ручку, под углом, как показано на рисунке, вставьте его в ковровую насадку. Когда передняя половина насадки войдет в крепление, нажмите на ручку вниз, чтобы зафиксировать прибор на ковровой насадке.
2. Для снятия наступите ногой на выступ ковровой насадки и потяните ручку прибора вверх, чтобы отделить его от насадки.

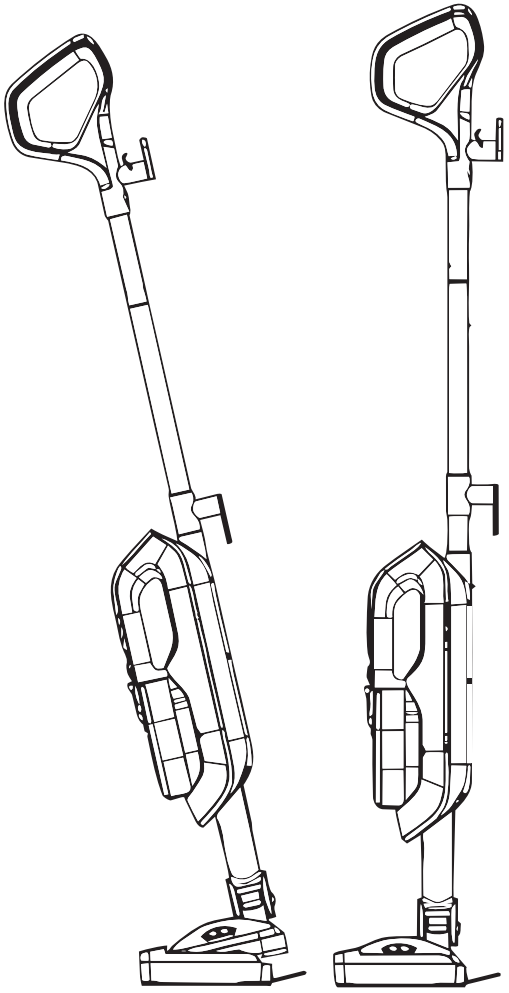

Установка и снятие скребка (для стекол и т.д.)

1. Нажмите кнопку, возьмитесь за трубку на конце насадки-скребка, совместите ее с цилиндрическим выступом на коротком патрубке корпуса, вставьте до упора, а затем поверните насадку на определенный угол, чтобы зафиксировать ее на корпусе.
2. Для снятия сначала нажмите кнопку, а затем поверните насадку-скребок в противоположном направлении на определенный угол и снимите ее с основного блока.
3. При отпаривании одежды просто поверните защелку на скребке для стекол и окон против часовой стрелки на определенный угол и снимите скребок, оставив корпус насадки. Рекомендуем также надеть тканевый чехол.

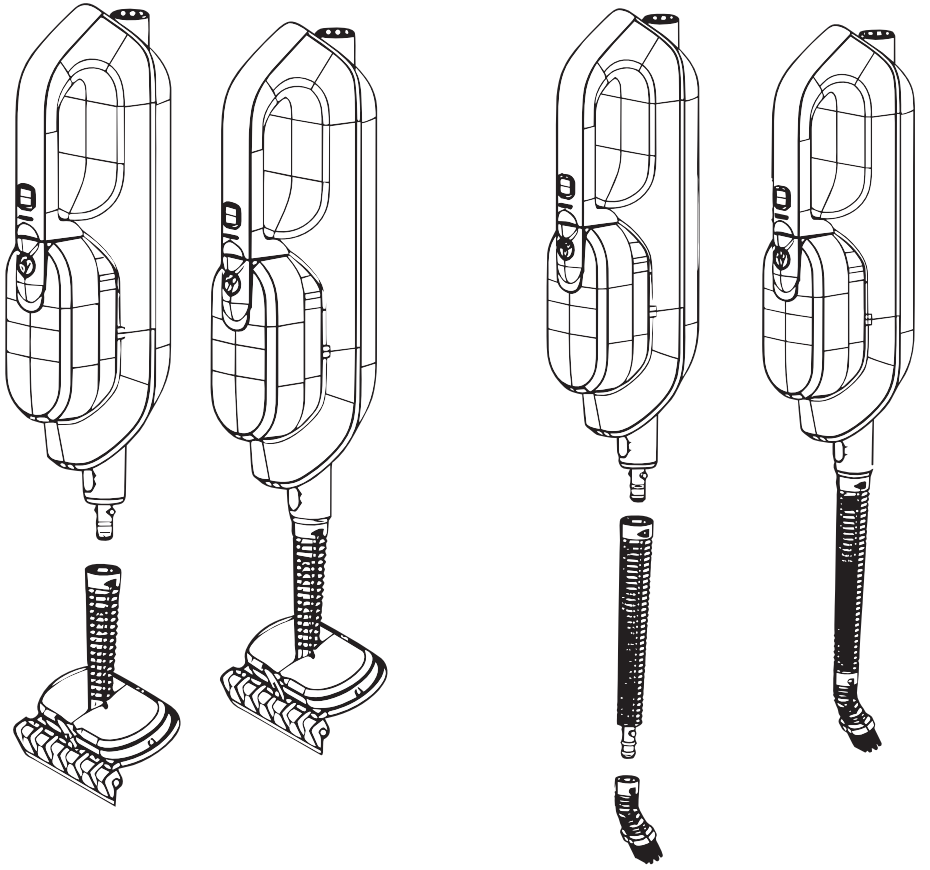

Установка и снятие насадок на удлинитель

1. Возьмитесь за трубку на конце удлинителя, совместите ее с цилиндрическим выступом на коротком патрубке корпуса, вставьте до упора, а затем поверните на определенный угол, чтобы зафиксировать удлинитель на корпусе.
2. Для снятия поверните удлинитель в противоположном направлении на определенный угол и снимите его с основного блока.

Глава 5

Завершение работы






1. После уборки нажмите кнопку пара, чтобы остановить подачу пара.
2. Отключите устройство от сети, держась за вилку.
3. Дайте устройству полностью остыть (10-15 минут).
4. Снимите резервуар и слейте оставшуюся воду.
5. Снимите и промойте резервуар под проточной водой. Дайте высохнуть.
6. Снимите тряпку и промойте ее. Дайте высохнуть перед следующим использованием.

Глава 6

Уход, чистка и хранение



Резервуар: периодически промывайте от накипи. При образовании налета используйте раствор лимонной кислоты (15-20 г на 1 л воды), пропустите раствор через устройство над раковиной, затем несколько раз промойте чистой водой.

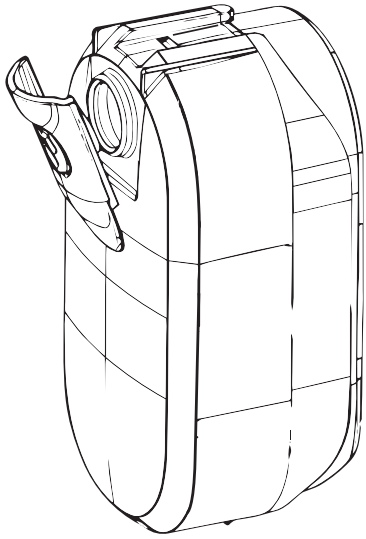

Тряпки и насадки: стирайте тряпки при 30-40°С. Протирайте пластиковые насадки влажной тканью.
Хранение: храните устройство в сухом, прохладном месте, в собранном или разобранном виде. Устройство устойчиво в стоячем положении. Не наматывайте шнур на горячие части.

Глава 7

Неисправности и способы устранения



Прибор работает, но подача пара слабая или отсутствует

Ситуация 1: индикация в норме, но водяной насос издает громкий стучащий звук.
Причина 1: в резервуаре мало воды, насос работает вхолостую.
Решение: добавьте достаточное количество чистой воды в резервуар.
Причина 2: засорение компонентов водопроводящей трубки в резервуаре.
Решение: прочистите аксессуары резервуара.

Ситуация 2: индикатор попеременно мигает зеленым, желтым и синим светом, что указывает на то, что насос не работает.
Причина: активирован режим защиты от отсутствия воды.
Решение: после добавления воды в резервуар сбросьте переключатель (нажмите на него).

Ситуация 3: индикатор постоянно мигает красным светом, нагревательный элемент не греется.
Причина: перегорел предохранитель или нарушена его пайка.
Решение: обратитесь в специализированный сервисный центр.

Ситуация 4: индикатор постоянно горит красным светом, нагревательный элемент не греется, а при включении пара выходит холодная вода.
Причина: перегорел термостат или нарушена его пайка.
Решение: обратитесь в специализированный сервисный центр.

Ситуация 5: нагревательный элемент и водяной насос работают нормально, но объем пара очень мал или отсутствует.
Причина: проблема с качеством воды. При использовании водопроводной воды (жесткой) содержащиеся в ней минералы кальция и магния при нагревании образуют накипь, которая может засорить нагревательный котел или насос.
Временное решение: используйте лимонную кислоту для очистки от накипи. Смешайте 15-20 граммов лимонной кислоты на литр воды (примерно 1 кг) с водой комнатной температуры и перемешивайте до полного растворения порошка. Раствор станет прозрачным. Залейте приготовленный раствор в резервуар, поднесите прибор к раковине и включите, чтобы полностью слить раствор с остатками накипи.
Тщательная промывка: заполните резервуар чистой водой и снова включите прибор для слива воды. Повторите этот шаг как минимум 2-3 раза, пока сливаемая вода не станет полностью прозрачной. Это необходимо для того, чтобы во внутреннем водном контуре прибора не осталось кислоты. Безопасность прежде всего: избегайте контакта раствора с глазами и кожей во время работы.
Промывка — это ключевой момент. Необходимо многократно промывать до исчезновения запаха, чтобы предотвратить коррозию внутренних деталей прибора кислотными веществами.

Основной блок не запускается, и индикатор не горит
Решение: проверьте, плотно ли вилка шнура питания вставлена в розетку и включен ли выключатель питания.

Протечка резервуара для воды
Решение: проверьте, правильно ли установлен резервуар или его герметичная крышка.

Глава 8

Технические характеристики



Модель: M815R45

Параметр	Значение
Основные материалы	PP, PA, ABS
Нагреватель	Нержавеющая сталь + литой алюминий
Номинальное напряжение	220–240 В, 50–60 Гц (подробности см. в спецификации)
Номинальная мощность	1300 Вт
Длина шнура питания	4 м
Функция	Удаляет масляные, грязевые и стойкие пятна с полов, плитки, мрамора. Высокотемпературный пар уничтожает бактерии и клещей, защищая здоровье всей семьи.
Индикатор	Красный мигает — предварительный нагрев; Красный горит постоянно — завершён нагрев; Зелёный — слабый пар; Жёлтый — средний пар; Синий — сильный пар; Зелёный/жёлтый/синий мигают попеременно — нет воды
Время разогрева	25–30 секунд
Съёмный бак для воды	Да
Регулировка режимов	Переключение одной кнопкой (слабый / средний / сильный)
Объём бака	450 мл
Объём пара	Слабый: 12–18 г/мин; Средний: 18–25 г/мин; Сильный: 28–35 г/мин
Аксессуары	Съёмные, можно заменять
Отчёты и сертификаты	Отчёт о контроле качества, GS, CE, CB, LVD, ROHS, КС, патент на внешний вид и конструкцию

Функциональные особенности

Параметр	Значение
Основное описание	Простое управление: сенсорное переключение уровня пара одним нажатием. Безопасно: автоотключение через 60–90 секунд при отсутствии воды (защита от сухого нагрева). Длительная работа: большой бак для воды. Удобное хранение: вертикальный корпус, намотка кабеля, сухое и влажное разделение уборки.

Упаковка и габариты

Параметр	Значение
Размер изделия	312 × 197 × 1120 мм
Вес нетто	2,78 кг

Производитель может вносить изменения в конструкцию, комплектацию и характеристики изделия без предварительного уведомления.

Глава 9

Гарантийные обязательства





ВАЖНО

Пожалуйста, внимательно прочтите эти инструкции перед первым использованием. Этот продукт разработан только для домашнего использования. Производитель не несет ответственности за любое коммерческое использование, ненадлежащее использование или несоблюдение инструкций.

• В течение гарантийного срока устройства покупатель может реализовать свои права на безвозмездное устранение производственных дефектов изделия и удовлетворение иных, установленных законодательством, требований потребителя в отношении качества изделия, при условии использования изделия по назначению и соблюдении требований, изложенных в настоящей инструкции.
• Претензии по гарантии рассматриваются только при наличии документов, подтверждающих оплату изделия.
• Расходы на транспортировку изделия оплачиваются покупателем.

Гарантийные обязательства не распространяются:
• На дефекты изделия, возникшие в результате небрежного обращения, преднамеренной и непреднамеренной порчи, несоблюдения правил эксплуатации, естественного износа.
• На расходные материалы: тряпки из микрофибры, тканевый чехол.
• На дефекты изделия, возникшие в результате ремонта неуполномоченными лицами.
• На дефекты изделия, возникшие в результате попадания воды в корпус прибора (не учитывая бак для воды).
• На дефекты изделия, возникшие в результате использования деталей и принадлежностей других производителей.
• В случае коммерческого использования паровой швабры (аренда, прокат, клининг и т.д.).

Гарантийный талон:

Гарантийный талон (заполняется продавцом)
Модель изделия:
Заводской номер:
Дата продажи:
Продавец:
Подпись и печать продавца:
Гарантия на паровую швабру Qway M815R45 составляет 12 месяцев с даты продажи. Срок службы паровой швабры Qway M815R45 составляет 5 (пять) лет с даты продажи. **«Претензии по внешнему виду и комплектности не имею. С условиями гарантии, правилами соблюдения мер безопасности, инструкциями по эксплуатации ознакомлен»** «подпись покупателя»

WAY

Глава 10

Сведения о производителе и импортере



Изготовитель: Q-Way Inc., Hatchobori 1-13-10, Chuo-ku, Tokyo, 104-0032, Japan (Кю-Вэй Инкорпорейтед, Хатчобори 1-13-10, Чуо-ку, Токио, 104-0032, Япония)
Производитель: Ningbo Hangda Electronic Technology Co., Ltd.; No. 8 Fengwu Road, Yuyao City, Zhejiang Province, P.R.CHINA, Китай
Импортер/организация, уполномоченная на принятие претензий от потребителей:
ООО «НК Джакс» ОГРН 5177746008204
Адрес: 123112, г. Москва, 1-й Красногвардейский проезд, д. 22, стр. 2, пом. 656
Контакты (телефон, e-mail): +7 (495) 215-18-10, e-mail: info@nk-jax.ru
Дата изготовления: _____
Страна происхождения: Китай

Товар сертифицирован, соответствует требованиям:
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

Спасибо, что выбрали Qway

Благодарим Вас за доверие к нашему бренду и выбор **паровой швабры Qway M815R45.**

Мы стремимся делать бытовую технику удобной, надежной и безопасной в использовании. Если у Вас возникнут вопросы по эксплуатации устройства или потребуется консультация специалиста, Вы можете обратиться в нашу официальную службу поддержки.

Отсканируйте QR-код ниже, чтобы:

- задать вопрос по эксплуатации устройства
- получить консультацию по настройке и использованию
- узнать информацию о гарантийном обслуживании
- уточнить порядок обращения в сервисный центр
- получить полезные рекомендации и обновления